

Reinigen der Druckkopfdüsen

Die Druckkopfdüsen müssen gespült werden, um zu verhindern, dass sie sich mit geronnener Tinte festsetzen.

Überprüfen Sie im Voraus die Positionen auf der rechten Seite.

Wird [NEAR END] oder [INK END] angezeigt?

- Die Reinigungslösung oder Tinte wird absorbiert, wenn die Düsen gespült werden. Wenn zurzeit der Status "keine Tinte" oder "fast keine Tinte" erkannt wird, kann der Betrieb zur Düsenspülung nicht starten.
- Ersetzen Sie die Kartusche durch eine andere, bei der der Status "fast keine Tinte" oder "keine Tinte" nicht erkannt wird.

1

Drücken Sie die **[MODE CHANGE]** Taste im **LOCAL** Modus, um den Druckmodus auszuwählen.

<LOCAL . 1> [#01]
WIDTH: ****mm

2

Wählen Sie **[ST. MAINTENANCE]** aus dem Wartungsmenü.

(1) Drücken Sie die **[FUNCTION]** Taste.

(2) Drücken Sie **[▲]** **[▼]** zur Auswahl von **[MAINTENANCE]** und drücken Sie die **[ENTER]** Taste.

3

Drücken Sie die **[ENTER]** Taste.

ST . MAINTENANCE
CARRIAGE OUT <ent>

4

Drücken Sie **[▲]** **[▼]**, um **[NOZZLE WASH]** auszuwählen.

ST . MAINTENANCE
NOZZLE WASH <ent>

5

Drücken Sie die **[ENTER]** Taste.

- Der Schlitten bewegt sich auf die Trägerplatte.

WIPER CLEANING
COMPLETED (NEXT) : ent


6

Reinigen Sie den Abstreifer und die Halteklammer.

(1) Ziehen Sie den Abstreifer heraus, indem Sie die Überstände an beiden Seiten festhalten.

(2) Reinigen Sie den Abstreifer und die Halteklammer mit einem sauberen in Reinigungslösung zur Wartung getauchten Stab (SPC-0369).

(3) Setzen Sie den Abstreifer in der Original Position ein, indem Sie die Überstände an seinen beiden Enden festhalten.

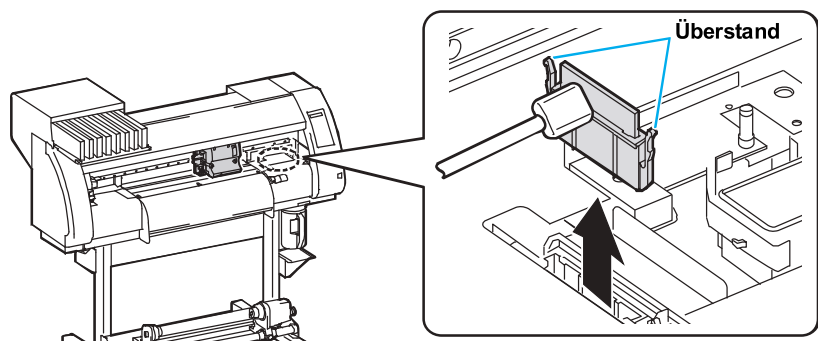

7


Drücken Sie die **[ENTER]** Taste.

Fill the liquid
COMPLETED (NEXT) : ent

8

Drücken Sie die **FUNCTION** Taste und füllen Sie die Kappe mit Reinigungslösung zur Wartung auf.

- Wenn Sie die **FUNCTION** Taste drücken, tropft Reinigungslösung in die Kappe.
- Wenn Sie die **FUNCTION** Taste nochmals drücken, hört die Lösung auf zu tropfen.
- Wiederholen Sie das Tropfen mehrere Male, um die Kappe mit der Reinigungslösung bis kurz vorm Überlaufen der Lösung aus der Kappe zu füllen.

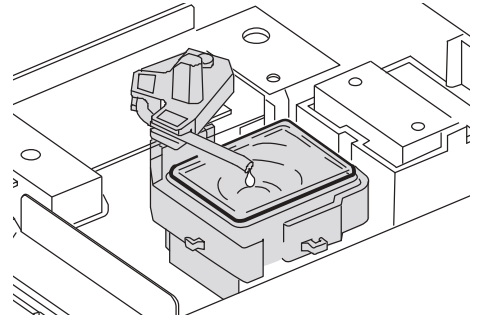**9**

Drücken Sie die **ENTER** Taste.

ST.MAINTENANCE
LEAVING TIME : **1**min

10

Drücken Sie **▲▼**, um die Zeit einzustellen, in der die Reinigungslösung unverändert gelassen wird.

ST.MAINTENANCE
LEAVING TIME : **2**min

- **Eingestellter Wert:** 1 bis 99 min (um die Einheit von 1 min)

11

Drücken Sie die **ENTER** Taste.

- Die Reinigungslösung in der Kappe wird absorbiert.
- Die Maske auf der rechten Seite wird für die in Schritt 10 eingestellte Zeit angezeigt.
- Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, wechselt die Maske wieder auf LOCAL.

Being Initialized
PLEASE WAIT



<LOCAL.1> [#01]

Important!

- Falls das Auftreten fehlender Düsen auch nicht behoben wird, nachdem diese Reinigung mehrere Male durchgeführt wurde, führen Sie "Wenn das Verstopfen der Düsen nicht behoben werden kann" (P.6-18) und "DISCHARGE & WASH" (P.6-19) aus. Wird das Problem auch nicht nach dem oben genannten Arbeitsschritt gelöst, nehmen Sie Kontakt mit dem Händler in Ihrer Region oder unserem Servicebüro auf.
- Wurde die Maschine nicht mit Reinigungslösung zur Wartung gefüllt, gehen Sie wie folgt vor:
 - (1) Führen Sie die Abläufe in den Schritten 1 bis 5 durch.
 - (2) Füllen Sie die Kappe mit der Reinigungslösung zur Wartung, indem Sie Spritze verwenden.
 - (3) Führen Sie die Arbeitsabläufe in Schritt 9 und den darauffolgenden Schritten aus.
- Der durch die Druckkopfreinigung abgelassene Tintenabfall wird nicht als der in diesem Gerät automatisch angesammelte Tintenabfall gewertet (P.6-37). Überprüfen Sie unbedingt den Status des Farbabfallbehälters vor/nach der Reinigung.

