


7 Kappengummi reinigen.

- Den Reinigungsstab in die Reinigungslösung für die Wartung tauchen und am Kappengummi haftende Tinte entfernen. Anschließend abwischen und darauf achten, dass keine Reste der Reinigungsflüssigkeit zurückbleiben.

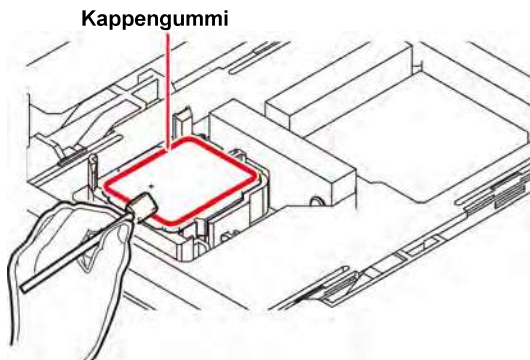

8 Nach erfolgter Reinigung die Taste **ENTER** betätigen.

9 Frontklappe schließen und Taste **ENTER** drücken.

- Nach der Initialisierung kehrt das Gerät zu Schritt 1 zurück.

Spülen der Druckkopfdüse


1 Die Tasten **FUNC1** (**MENU**) → **ENTER** und im Modus **LOCAL** die Taste **ENTER** betätigen.

- MAINTENANCE MENU (Wartungsmenü) wird angezeigt.

2 Über die Tasten **▲** **▼** die Option „STATION“ auswählen und die Taste **ENTER** betätigen.



3 Über die Pfeiltasten **▲** **▼** die Option „NOZZLE WASH“ auswählen und die Taste **ENTER** betätigen.

- Der Druckkopfschlitten bewegt sich zum Tisch.

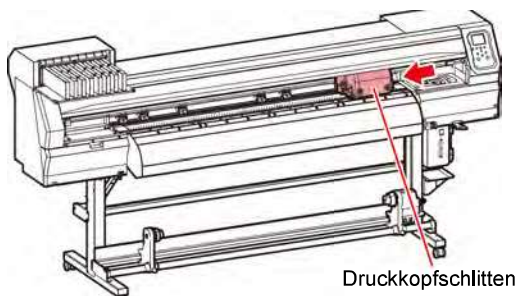

4 Wischer und Halterung reinigen und die Taste **ENTER** betätigen.


- (1) Rechte Wartungsklappe öffnen und den Wischer an den Nasen zu beiden Seiten herausziehen.
- (2) Den Reinigungsstab in die Spülflüssigkeit für die Wartung eintauchen und Wischer und Halterung reinigen. (SPC-0369: für Lösemitteltinte/SPC-0137: für Sublimationstinte)
 - Anschließend abwischen und darauf achten, dass keine Reste der Spülflüssigkeit zurückbleiben.
- (3) Wischer an den beidseitigen Nasen halten und wieder an der ursprünglichen Stelle einsetzen.

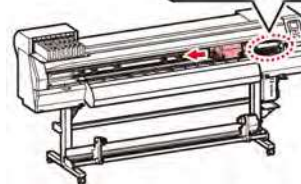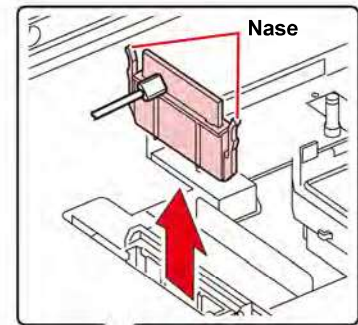

5 Kappengummi reinigen und die Taste **ENTER** betätigen.

- Den Reinigungsstab in die Spülflüssigkeit für die Wartung tauchen und am Kappengummi haftende Tinte entfernen.
- Anschließend abwischen und darauf achten, dass keine Reste der Spülflüssigkeit zurückbleiben.
- Bei diesem Vorgang wird der Tintenablaufkanal automatisch gereinigt.

6 Die Kappe mit Reinigungslösung zur Wartung füllen.

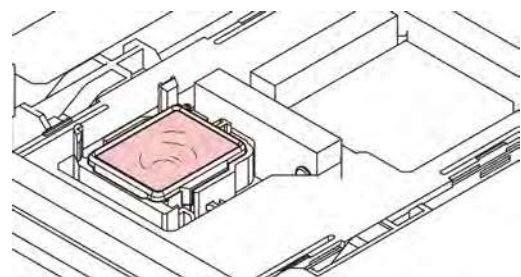

7 Frontklappe schließen und die Taste **ENTER** drücken.

8 Über die Tasten die Einwirkzeit für die Spülflüssigkeit einstellen und die Taste drücken.

- **Einstellwert:** 1 bis 99 min (Einheit: Minuten)
- Die in die Kappe gefüllte Spülflüssigkeit wird angesaugt.
- An der Anzeige wird „Please Wait“ („Bitte warten“) angezeigt, bis die eingestellte Zeit abgelaufen ist.

Wichtig!

- Falls die ausgefallene Düse auch nach mehrmaligem Spülen nicht gereinigt werden kann, wenden Sie sich an Ihren Händler oder an unser Kundendienstbüro.

Spülen des Tintenablaufkanals

Der Tintenablaufkanal muss regelmäßig gespült werden (ca. einmal pro Woche), um zu verhindern, dass die Druckkopfdüsen durch verklumpte Tinte innerhalb des Kanals verstopfen.

Wichtig!

- Vor dem Spülen des Tintenablaufkanals sicherstellen, dass die Spülflüssigkeit eingesetzt ist. Falls die Spülflüssigkeit nicht eingesetzt ist, wird der Spülvorgang nicht durchgeführt und der Kanal könnte verstopfen.

1 Die Tasten (MENU) und im Modus LOCAL die Taste betätigen.

- MAINTENANCE MENU (Wartungsmenü) wird angezeigt.

2 Über die Tasten die Option „STATION“ auswählen und die Taste betätigen.


3 Über die Tasten die Option „DISWAY WASH“ auswählen und die Taste betätigen.

- Der Druckkopfschlitten bewegt sich zum Tisch.
- Es wird mehrmals Luft angesaugt, bis der Spülvorgang abgeschlossen ist.


4 Die Taste betätigen.

- Es wird mehrmals Luft angesaugt, bis der Spülvorgang abgeschlossen ist.

5 Die Kappe mit Reinigungslösung zur Wartung füllen.

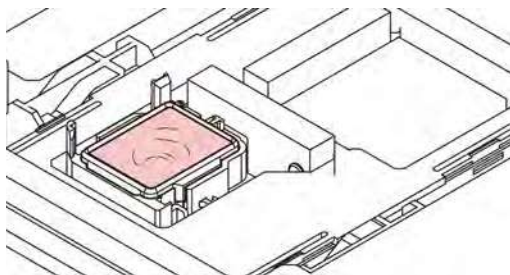

- Kann die Kartusche mit der Reinigungslösung nicht verwendet werden, wird die Kappe über eine Pipette mit der Reinigungslösung befüllt. Die Kappe fast bis zum Überlaufen mit Reinigungslösung auffüllen.

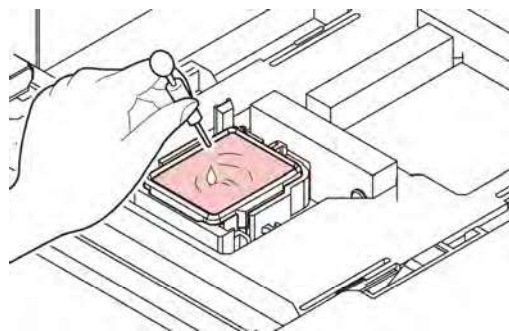

6 Die Taste betätigen.

Bei längerer Nichtbenutzung des Geräts

Wenn das Gerät voraussichtlich eine Woche oder länger nicht benutzt wird, wird mit der schützenden Reinigungsfunktion dafür gesorgt, die Druckkopfdüsen und den Tintenablaufkanal zu reinigen. Das Gerät anschließend sicher aufbewahren.

Wichtig!

- Bei Verwendung des Geräts immer die Hauptstromversorgung einschalten. Die Funktion zur Vermeidung der Verstopfung von Düsen arbeitet zum Schutz des Düsenkopfs automatisch.
- Bleibt der Hauptschalter über einen längeren Zeitraum ausgeschaltet, kann die Druckkopfdüse verstopfen.

Im Vorfeld die nebenstehend angeführten Punkte überprüfen.

Wird [NEAR END] oder [INK END] angezeigt?

- Die Reinigungslösung oder Tinte wird absorbiert, wenn die Düsen gespült werden. Wenn zu diesem Zeitpunkt der Status „keine Tinte“ oder „fast keine Tinte“ erkannt wird, kann die Funktion zur Düsenreinigung nicht gestartet werden.
- Die Kartusche durch eine andere ersetzen, bei der der Status [NEAR END] oder [INK END] nicht vorliegt.



- Wird der Warnhinweis „Resttinte überprüfen“ angezeigt, den Resttintenbehälter überprüfen und je nach Situation die unter S. 5-15 „Bestätigungsmeldung für den Resttintenbehälter“ beschriebenen Schritte durchführen.

1 Die Tasten (MENU) und im Modus LOCAL die Taste betätigen.

- MAINTENANCE MENU (Wartungsmenü) wird angezeigt.

2 Über die Tasten die Option „STATION“ auswählen und die Taste betätigen.